KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bioethanol-Kamine

Sicherheit, Gebrauch, Einbau und Pflege von Wand-, Einbau-, Stand- und Tischkaminen mit Bioethanol sowie von Bioethanol-Brennern.



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Kamins vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

DE

1 Sicherheitshinweise

Diese Hinweise schützen vor Verletzungen und Sachschäden.
Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

Wer den Kamin benutzen darf

- Der Kamin darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung benutzt werden. Benutzen dürfen ihn Personen, die diese Anleitung gelesen haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Kamin spielen und müssen beaufsichtigt werden, solange er brennt.
- Halten Sie Kinder unter 10 Jahren fern, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Zünden Sie den Kamin nicht an, wenn sich Haustiere im selben Raum aufhalten.
- Zünden Sie den Kamin nicht unter Alkoholeinfluss an.

Aufstellort und Raum

- Der Untergrund muss eben sein; der Kamin darf weder rutschen noch kippen können. Befestigen Sie den Kamin am Untergrund.
- Halten Sie mindestens 1 Meter Abstand zwischen dem Kamin und allem, was Feuer fangen kann, etwa Vorhängen, Teppichen und Möbeln.
- Betreiben Sie den Kamin nicht in einem Raum ohne Lüftung (natürlich oder mechanisch). Lüften Sie Räume unter 7 m² ständig, solange der Kamin brennt.
- Betreiben Sie den Kamin nicht, wenn brennbare Gase vorhanden sein können.
- Nicht in Wohnwagen, Booten, Fahrzeugen oder anderen beweglichen Umgebungen verwenden.
- Verwenden Sie den Kamin nicht zum Kochen, Wassererhitzen, Grillen oder Erwärmen von Gegenständen.

2 Anzünden und Brennstoff

Anzünden und Löschen

- Verlassen Sie niemals den Raum, solange der Kamin brennt.
- Beugen Sie sich beim Anzünden nicht über den Kamin; zünden Sie ihn aus möglichst großer Entfernung an. Personen mit langen Haaren oder Bart müssen sich schützen.
- Blasen Sie die Flamme nicht aus: Durch Blasen wird sie größer. Die Flamme erlischt, wenn ihr die Luftzufuhr entzogen wird – verwenden Sie den Löschstab.
- Halten Sie stets einen Feuerlöscher in der Nähe des Kamins bereit.
- Bewegen Sie den Kamin nicht, solange er brennt.

> ⚠ **Füllen Sie niemals Brennstoff in einen brennenden Kamin.**
> Löschen Sie den Kamin zum Nachfüllen und lassen Sie ihn 20 Minuten abkühlen. In einem heißen Brenner verdampft Bioethanol und entzündet sich beim Anzünden.

Brennstoff

- Verwenden Sie nur flüssiges Bioethanol. Es ist entzündlich – gehen Sie vorsichtig damit um. Der Brennstoff dient nur zum Verbrennen; nicht trinken.
- Bewahren Sie den Brennstoff für Kinder und Haustiere unzugänglich auf.
- Verschließen Sie die Brennstoffflasche nach dem Befüllen fest und lagern Sie sie mindestens 1 Meter vom Kamin entfernt – niemals neben einem brennenden Kamin.
- Füllen Sie nie mehr Brennstoff in den Brenner als die unten angegebene Höchstmenge; überschüssiger Brennstoff kann unter Druck herausspritzen.
- Wurde Brennstoff verschüttet, wischen Sie die Fläche vollständig trocken, schließen Sie den Deckel und warten Sie vor dem Anzünden 30 Minuten.
- Zünden Sie niemals einen Kamin an, aus dem Brennstoff austritt; wenden Sie sich an uns.
- Wir empfehlen, den eingefüllten Brennstoff vollständig abbrennen zu lassen.


Maximale Füllmenge je Brenner


Brennerlänge	32 cm	45 cm	60 cm	90 cm
Max. Füllmenge	1,5 L	2,5 L	3,5 L	4,5 L

Für andere Brennergrößen gilt das **Fassungsvermögen** laut technischen Daten.

3 Bedienung

Der Teil des Kamins, in dem das Feuer brennt, ist der Brenner. Verwenden Sie ihn erst, nachdem er wie in den Sicherheitshinweisen beschrieben befestigt wurde.

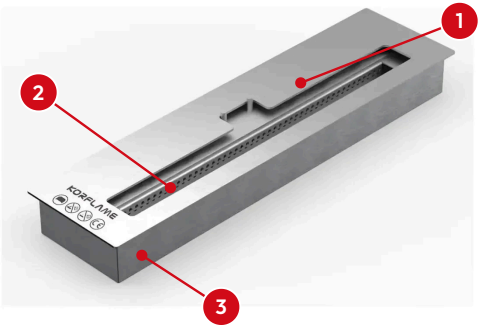

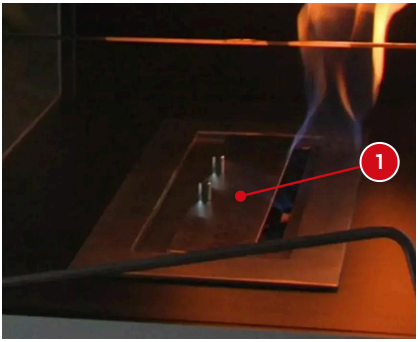


1	Lösch- und Flammenregulierdeckel
2	Brennraum – hier wird der flüssige Brennstoff eingefüllt und verbrannt
3	Brennergehäuse
4	Löschstab

1. Öffnen Sie den Brennerdeckel (1) mit dem Löschstab (4).
2. Füllen Sie beim ersten Anzünden flüssiges Bioethanol mit einer Pumpe oder einem Trichter in den Brennraum (2). Prüfen Sie vor dem Nachfüllen, dass keine Flamme mehr brennt, und warten Sie nach dem Löschen 20 Minuten.
3. Verschließen Sie die Brennstoffflasche fest und stellen Sie sie vom Kamin entfernt ab.
4. Zünden Sie den Brennraum mit einem Stabfeuerzeug an.
5. Zum Löschen schließen Sie den Deckel (1) mit dem Löschstab (4); ohne Luft erlischt die Flamme.

4 Einbau und Betrieb unter einem Fernseher

- Verwenden Sie rund um den Brenner nur nicht brennbare Materialien: Stein, Keramik, Marmor, Sicherheitsglas, Metall. Besteht der Einbaukorpus aus Gipskarton, verkleiden Sie ihn mit einem dieser Materialien.
- Halten Sie **mindestens 40 cm** Abstand zwischen Brenner und darüberliegender Fläche sowie **5 cm** zwischen Brenner und Rückwand ein. Seitlich ist kein Abstand nötig. Wird vorne Glas eingesetzt, lassen Sie auch vorne einen Abstand.
- Bestellen Sie den Kamin, bevor die Einbaunische gebaut wird, damit Sie die Maße am Produkt selbst nehmen können.
- Wird der Kamin unter einem Fernseher betrieben, bauen Sie immer eine Trennung (einen Fachboden oder eine andere Barriere) dazwischen ein; sonst beschädigt die aufsteigende Wärme den Fernseher. Dämmen Sie die Innenfläche über dem Brenner nach Möglichkeit mit Keramikwolle.

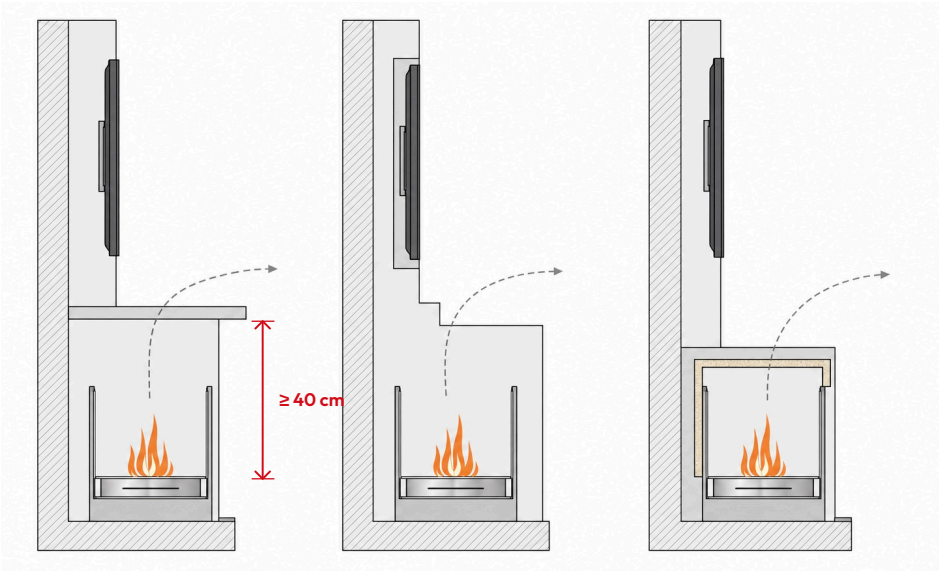

A · Trennboden **B · TV zurückgesetzt** **C · Keramikwolle**

Schnittdarstellungen, nicht maßstabsgetreu. Die gestrichelte Linie zeigt die aufsteigende Warmluft.

5 Pflege und Wartung

- Reinigen Sie Brenner und Gehäuse nur in kaltem Zustand mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.
- Gießen Sie niemals Wasser oder Reinigungsmittel in den Brenner.
- Lassen Sie den Kamin nach 2 Jahren Gebrauch von Ihrem Händler prüfen. Verwenden Sie keinen Kamin, dessen Brenner Schäden, Undichtigkeiten oder Korrosion aufweist.