KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

MANUAL DE USUARIO

Chimeneas de bioetanol

Seguridad, uso, instalación y mantenimiento de chimeneas de bioetanol de pared, empotrables, de suelo y de sobremesa, y de quemadores de bioetanol.



Lea este manual completo antes de usar la chimenea y consérvelo para futuras consultas.

1 Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones protegen contra lesiones personales y daños materiales.
Su incumplimiento anula la garantía.

Quién puede usar la chimenea

- La chimenea no debe ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin los conocimientos necesarios. Pueden utilizarla las personas que hayan leído este manual y comprendan los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con la chimenea y deben estar siempre vigilados mientras esté encendida.
- Mantenga alejados a los menores de 10 años, salvo que estén vigilados en todo momento.
- No encienda la chimenea si hay mascotas en la misma habitación.
- No encienda la chimenea bajo los efectos del alcohol.

Ubicación y estancia

- La superficie debe estar nivelada, sin riesgo de que la chimenea se deslice o vuelque. Fije la chimenea a la superficie.
- Mantenga al menos 1 metro de distancia entre la chimenea y todo lo que pueda arder, como cortinas, alfombras y muebles.
- No use la chimenea en una estancia sin ventilación (natural o mecánica). En estancias de menos de 7 m², ventile de forma continua mientras esté encendida.
- No use la chimenea si puede haber gases inflamables.
- No la use en caravanas, barcos, vehículos u otros entornos en movimiento.
- No use la chimenea para cocinar, calentar agua, asar ni calentar objetos.

2 Encendido y combustible

Encendido y apagado

- No salga nunca de la estancia mientras la chimenea esté encendida.
- No se incline sobre la chimenea al encenderla; enciéndala desde la mayor distancia posible. Las personas con pelo largo o barba deben protegerse.
- No sople la llama: al soplar se hace más grande. La llama se apaga cuando se le corta el aire; use la varilla de apagado.
- Tenga siempre un extintor cerca de la chimenea.
- No mueva la chimenea mientras esté encendida.

> ⚠ **No vierta nunca combustible en una chimenea encendida.**
> Para recargarla, apague la chimenea y déjela enfriar 20 minutos. El bioetanol vertido en un quemador caliente se evapora y se inflama al encenderlo.

Combustible

- Use únicamente bioetanol líquido. El bioetanol es inflamable; manipúlelo con cuidado. El combustible es solo para quemar y no debe ingerirse.
- Guarde el combustible fuera del alcance de niños y mascotas.
- Después de llenar, cierre bien la botella de combustible y guárdela al menos a 1 metro de la chimenea. No guarde nunca combustible cerca de una chimenea encendida.
- No ponga nunca en el quemador más combustible que la cantidad máxima indicada abajo; el exceso puede salpicar a presión.
- Si se derrama combustible al llenar, seque bien toda la superficie, cierre la tapa y espere 30 minutos antes de encender.
- No encienda nunca una chimenea que pierda combustible; póngase en contacto con nosotros.
- Recomendamos dejar que se consuma todo el combustible cargado.


Combustible máximo por quemador


Longitud del quemador	32 cm	45 cm	60 cm	90 cm
Combustible máximo	1,5 L	2,5 L	3,5 L	4,5 L

Para otros tamaños de quemador, respete la **capacidad de combustible** indicada en los datos técnicos de su producto.

3 Funcionamiento

La parte de la chimenea donde arde la llama es el quemador. Utilícelo solo después de fijarlo como se describe en las instrucciones de seguridad.

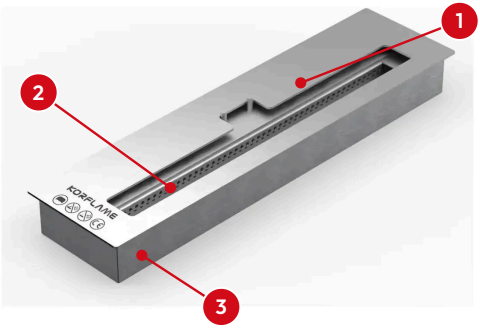

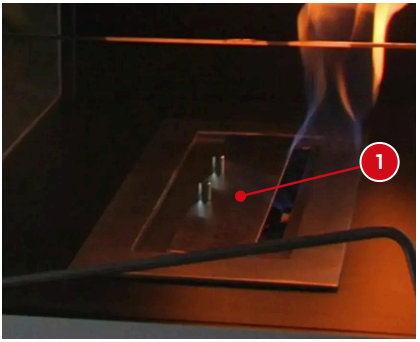


1	Tapa de apagado y regulación de llama
2	Zona de combustión: donde se vierte y arde el combustible líquido
3	Carcasa del quemador
4	Varilla de apagado

1. Abra la tapa del quemador (1) con la varilla de apagado (4).
2. En el primer encendido, vierta bioetanol líquido en la zona de combustión (2) con una bomba o un embudo. Al recargar, compruebe primero que no queda llama y espere 20 minutos después de apagarla.
3. Cierre bien la botella de combustible y apártela de la chimenea.
4. Encienda la zona de combustión con un encendedor largo.
5. Para apagar, cierre la tapa (1) con la varilla de apagado (4); sin aire, la llama se apaga.

4 Instalación y uso bajo un televisor

- Use solo materiales no combustibles alrededor del quemador: piedra, cerámica, mármol, vidrio templado, metal. Si el mueble es de pladur, revístalo con uno de estos materiales.
- Deje **al menos 40 cm** entre el quemador y la superficie superior, y **5 cm** entre el quemador y la pared trasera. No se necesita separación lateral. Si se coloca un cristal delante, deje también un espacio por delante.
- Encargue la chimenea antes de construir el hueco, para tomar las medidas del propio producto.
- Si la chimenea se usa bajo un televisor, instale siempre un separador (un estante u otra barrera) entre ambos; de lo contrario, el calor ascendente dañará el televisor. Si es posible, aísle la superficie interior sobre el quemador con lana cerámica.

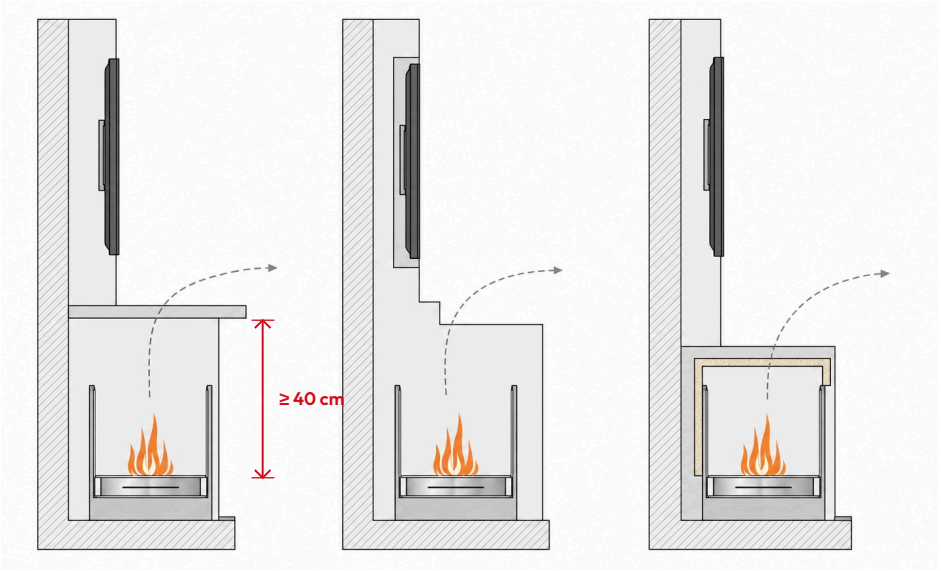

A · Estante separador **B · TV empotrado** **C · Lana cerámica**

Secciones, sin escala. La línea discontinua indica el aire caliente ascendente.

5 Cuidado y mantenimiento

- Limpie el quemador y la carcasa solo en frío, con un paño suave y húmedo. No use productos abrasivos ni disolventes.
- No vierta nunca agua ni productos de limpieza en el quemador.
- Haga revisar la chimenea por su distribuidor tras 2 años de uso. No use una chimenea cuyo quemador presente daños, fugas o corrosión.