KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

NOTICE D'UTILISATION

Cheminées bioéthanol

Sécurité, utilisation, installation et entretien des cheminées bioéthanol murales, encastrables, sur pied et à poser, ainsi que des brûleurs bioéthanol.



Lisez entièrement cette notice avant d'utiliser la cheminée et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement. FR

1 Consignes de sécurité

Ces consignes protègent contre les blessures et les dommages matériels.
Leur non-respect annule la garantie.

Qui peut utiliser la cheminée

- La cheminée ne doit pas être utilisée par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de connaissances. Elle peut être utilisée par les personnes qui ont lu cette notice et comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la cheminée et doivent toujours être surveillés lorsqu'elle est allumée.
- Tenez à l'écart les enfants de moins de 10 ans, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- N'allumez pas la cheminée si des animaux se trouvent dans la même pièce.
- N'allumez pas la cheminée sous l'emprise de l'alcool.

Emplacement et pièce

- La surface doit être plane, sans risque que la cheminée glisse ou bascule. Fixez la cheminée à son support.
- Laissez au moins 1 mètre entre la cheminée et tout ce qui peut prendre feu, comme les rideaux, tapis et meubles.
- N'utilisez pas la cheminée dans une pièce sans aération (naturelle ou mécanique). Dans les pièces de moins de 7 m², aérez en permanence pendant le fonctionnement.
- N'utilisez pas la cheminée en cas de présence possible de gaz inflammable.
- Ne l'utilisez pas dans des caravanes, bateaux, véhicules ou autres environnements en mouvement.
- N'utilisez pas la cheminée pour cuisiner, chauffer de l'eau, griller des aliments ou chauffer des objets.

2 Allumage et combustible

Allumage et extinction

- Ne quittez jamais la pièce lorsque la cheminée est allumée.
- Ne vous penchez pas au-dessus de la cheminée pour l'allumer ; allumez-la d'aussi loin que possible. Les personnes aux cheveux longs ou portant la barbe doivent se protéger.
- Ne soufflez pas sur la flamme : souffler l'agrandit. La flamme s'éteint lorsque son arrivée d'air est coupée ; utilisez la tige d'extinction.
- Gardez toujours un extincteur à proximité de la cheminée.
- Ne déplacez pas la cheminée lorsqu'elle est allumée.

> ⚠ **Ne versez jamais de combustible dans une cheminée allumée.**
> Pour faire le plein, éteignez la cheminée et laissez-la refroidir 20 minutes. Le bioéthanol versé dans un brûleur chaud s'évapore et s'enflamme à l'allumage.

Combustible

- Utilisez uniquement du bioéthanol liquide. Le bioéthanol est inflammable ; manipulez-le avec précaution. Le combustible sert uniquement à brûler et ne doit pas être bu.
- Rangez le combustible hors de portée des enfants et des animaux.
- Après le remplissage, refermez bien la bouteille de combustible et gardez-la à au moins 1 mètre de la cheminée. Ne gardez jamais de combustible près d'une cheminée allumée.
- Ne versez jamais dans le brûleur plus de combustible que la quantité maximale indiquée ci-dessous ; l'excédent peut être projeté sous pression.
- Si du combustible a été renversé lors du remplissage, essuyez entièrement la surface, fermez le couvercle et attendez 30 minutes avant d'allumer.
- N'allumez jamais une cheminée qui présente une fuite de combustible ; contactez-nous.
- Nous recommandons de laisser brûler entièrement le combustible versé.


Quantité maximale de combustible par brûleur


Longueur du brûleur	32 cm	45 cm	60 cm	90 cm
Quantité maximale	1,5 L	2,5 L	3,5 L	4,5 L

Pour les autres tailles de brûleur, respectez la **capacité de combustible** indiquée dans les caractéristiques techniques de votre produit.

3 Utilisation

La partie de la cheminée où brûle la flamme est le brûleur. Ne l'utilisez qu'après l'avoir fixé comme décrit dans les consignes de sécurité.

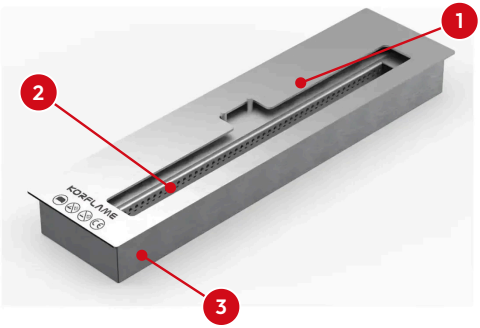

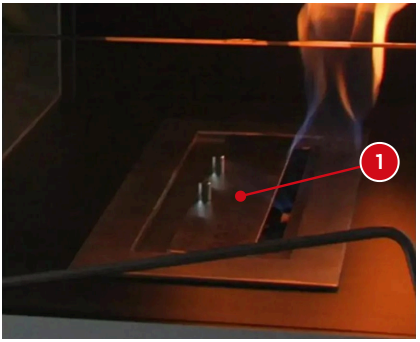


1	Couvercle d'extinction et de réglage de flamme
2	Zone de combustion : le combustible liquide y est versé et y brûle
3	Corps du brûleur
4	Tige d'extinction

1. Ouvrez le couvercle du brûleur (1) avec la tige d'extinction (4).
2. Au premier allumage, versez le bioéthanol liquide dans la zone de combustion (2) à l'aide d'une pompe ou d'un entonnoir. Avant de refaire le plein, vérifiez qu'il n'y a plus de flamme et attendez 20 minutes après l'extinction.
3. Refermez bien la bouteille de combustible et éloignez-la de la cheminée.
4. Allumez la zone de combustion avec un briquet long.
5. Pour éteindre, fermez le couvercle (1) avec la tige d'extinction (4) ; privée d'air, la flamme s'éteint.

4 Installation et utilisation sous un téléviseur

- Utilisez uniquement des matériaux incombustibles autour du brûleur : pierre, céramique, marbre, verre trempé, métal. Si le meuble est en plaques de plâtre, habillez-le de l'un de ces matériaux.
- Laissez **au moins 40 cm** entre le brûleur et la surface au-dessus, et **5 cm** entre le brûleur et le mur arrière. Aucun espace n'est nécessaire sur les côtés. Si une vitre est placée devant, laissez également un espace à l'avant.
- Commandez la cheminée avant de réaliser la niche, afin de prendre les dimensions sur le produit lui-même.
- Si la cheminée est utilisée sous un téléviseur, installez toujours un séparateur (une tablette ou une autre barrière) entre les deux ; sinon, la chaleur montante endommagera le téléviseur. Si possible, isolez la surface intérieure au-dessus du brûleur avec de la laine céramique.

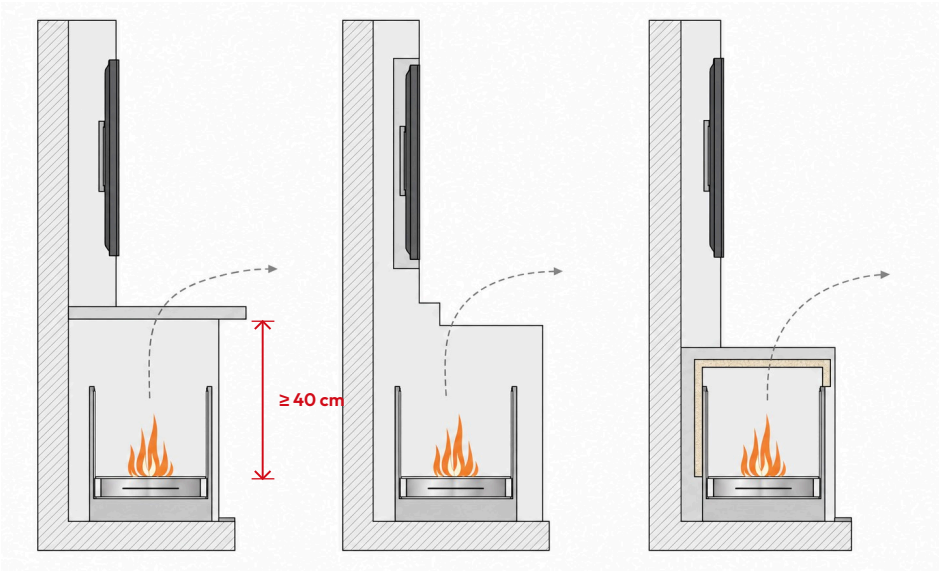

A · Tablette écran **B · TV en retrait** **C · Laine céramique**

Vues en coupe, sans échelle. La ligne pointillée indique l'air chaud ascendant.

5 Entretien

- Nettoyez le brûleur et le corps uniquement à froid, avec un chiffon doux et humide. N'utilisez ni produits abrasifs ni solvants.
- Ne versez jamais d'eau ni de produit de nettoyage dans le brûleur.
- Faites contrôler la cheminée par votre revendeur après 2 ans d'utilisation. N'utilisez pas une cheminée dont le brûleur présente des dommages, des fuites ou de la corrosion.