KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bio-ethanol haarden

Veiligheid, gebruik, installatie en onderhoud van wand-, inbouw-, vrijstaande en tafelhaarden op bio-ethanol en van bio-ethanolbranders.



Lees deze handleiding volledig door voordat u de haard gebruikt en bewaar haar voor later gebruik. NL

1 Veiligheidsvoorschriften

Deze voorschriften beschermen tegen persoonlijk letsel en materiële schade.
Bij niet-naleving vervalt de garantie.

Wie de haard mag gebruiken

- De haard mag niet worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan kennis. Hij mag worden gebruikt door personen die deze handleiding hebben gelezen en de risico's begrijpen.
- Kinderen mogen niet met de haard spelen en moeten altijd onder toezicht staan terwijl hij brandt.
- Houd kinderen jonger dan 10 jaar uit de buurt, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Steek de haard niet aan als er huisdieren in dezelfde ruimte zijn.
- Steek de haard niet aan onder invloed van alcohol.

Plaats en ruimte

- De ondergrond moet vlak zijn, zonder risico dat de haard wegglijdt of omvalt. Zet de haard vast op de ondergrond.
- Houd minstens 1 meter afstand tussen de haard en alles wat vlam kan vatten, zoals gordijnen, vloerkleden en meubels.
- Gebruik de haard niet in een ruimte zonder ventilatie (natuurlijk of mechanisch). Ventileer ruimten kleiner dan 7 m² voortdurend terwijl de haard brandt.
- Gebruik de haard niet als er brandbaar gas aanwezig kan zijn.
- Niet gebruiken in caravans, boten, voertuigen of andere bewegende omgevingen.
- Gebruik de haard niet om te koken, water te verwarmen, te grillen of voorwerpen te verwarmen.

2 Aansteken en brandstof

Aansteken en doven

- Verlaat nooit de ruimte terwijl de haard brandt.
- Buig niet over de haard bij het aansteken; steek hem aan van zo ver mogelijk. Personen met lang haar of een baard moeten zich beschermen.
- Blaas de vlam niet uit: door blazen wordt hij groter. De vlam dooft wanneer de luchttoevoer wordt afgesloten; gebruik de doofstang.
- Houd altijd een brandblusser in de buurt van de haard.
- Verplaats de haard niet terwijl hij brandt.

> ⚠ **Giet nooit brandstof in een brandende haard.**
> Doof de haard om bij te vullen en laat hem 20 minuten afkoelen. Bio-ethanol die in een hete brander wordt gegoten, verdampt en ontbrandt bij het aansteken.

Brandstof

- Gebruik uitsluitend vloeibare bio-ethanol. Bio-ethanol is brandbaar; ga er voorzichtig mee om. De brandstof is alleen bedoeld om te verbranden en mag niet worden gedronken.
- Bewaar brandstof buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Sluit de brandstoffles na het vullen goed af en bewaar hem op minstens 1 meter van de haard. Bewaar nooit brandstof in de buurt van een brandende haard.
- Doe nooit meer brandstof in de brander dan de maximale hoeveelheid hieronder; te veel brandstof kan onder druk naar buiten spatten.
- Is er bij het vullen brandstof gemorst, veeg het oppervlak dan volledig droog, sluit het deksel en wacht 30 minuten voordat u de haard aansteekt.
- Steek nooit een haard aan die brandstof lekt; neem contact met ons op.
- Wij raden aan alle bijgevulde brandstof volledig te laten opbranden.


Maximale hoeveelheid brandstof per brander


Branderlengte	32 cm	45 cm	60 cm	90 cm
Max. brandstof	1,5 L	2,5 L	3,5 L	4,5 L

Houd voor andere brandermaten de **brandstofinhoud** aan die in de technische gegevens van uw product staat.

3 Bediening

Het deel van de haard waarin de vlam brandt, is de brander. Gebruik hem pas nadat hij is vastgezet zoals beschreven in de veiligheidsvoorschriften.

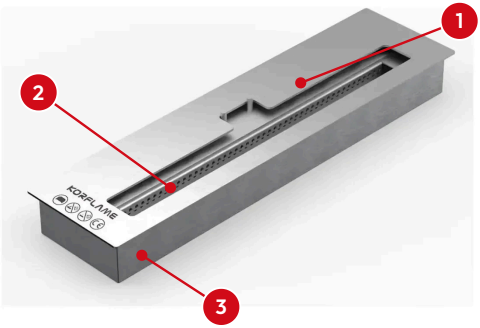

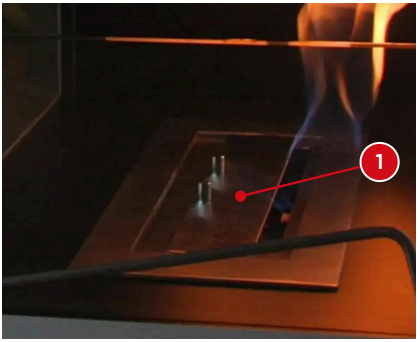


1	Doof- en vlamregelingsdeksel
2	Brandzone – hier wordt de vloeibare brandstof ingegoten en verbrand
3	Branderbehuizing
4	Doofstang

1. Open het branderdeksel (1) met de doofstang (4).
2. Giet bij het eerste aansteken vloeibare bio-ethanol met een pomp of trechter in de brandzone (2). Controleer bij het bijvullen eerst of er geen vlam meer is en wacht 20 minuten na het doven.
3. Sluit de brandstoffles goed af en zet hem weg van de haard.
4. Steek de brandzone aan met een lange aansteker.
5. Sluit om te doven het deksel (1) met de doofstang (4); zonder lucht dooft de vlam.

4 Installatie en gebruik onder een tv

- Gebruik rond de brander alleen onbrandbare materialen: steen, keramiek, marmer, gehard glas, metaal. Is de ombouw van gipsplaat, bekleed hem dan met een van deze materialen.
- Laat **minstens 40 cm** vrij tussen de brander en het oppervlak erboven, en **5 cm** tussen de brander en de achterwand. Aan de zijkanten is geen ruimte nodig. Wordt er glas aan de voorkant gebruikt, laat dan ook aan de voorkant ruimte vrij.
- Bestel de haard voordat de nis wordt gebouwd, zodat u de maten van het product zelf kunt nemen.
- Wordt de haard onder een tv gebruikt, plaats er dan altijd een scheiding (een plank of een andere barrière) tussen; anders beschadigt de opstijgende warmte de tv. Isoleer het binnenoppervlak boven de brander zo mogelijk met keramische wol.

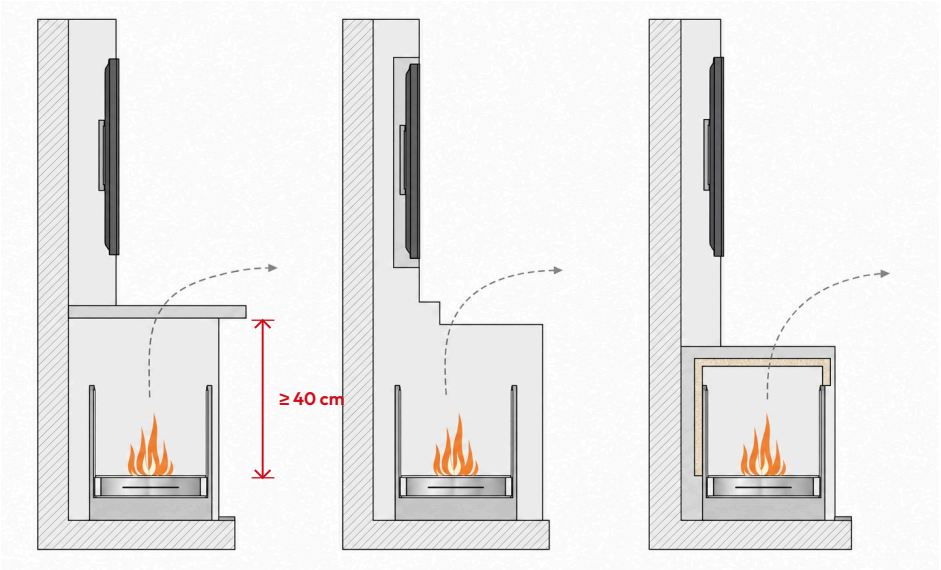

A · Scheidingsplank **B · Tv verzonken** **C · Keramische wol**

Doorsneden, niet op schaal. De stippellijn toont de opstijgende warme lucht.

5 Verzorging en onderhoud

- Reinig de brander en de behuizing alleen in koude toestand met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen.
- Giet nooit water of schoonmaakmiddel in de brander.
- Laat de haard na 2 jaar gebruik door uw dealer controleren. Gebruik geen haard waarvan de brander schade, lekkage of corrosie vertoont.