KORFLAME
FIREPLACE & OUTDOOR KITCHEN

MANUALE D'USO

Camini a bioetanolo

Sicurezza, uso, installazione e manutenzione di camini a bioetanolo a parete, da incasso, da pavimento e da tavolo e di bruciatori a bioetanolo.



Leggere integralmente il presente manuale prima di usare il camino e conservarlo per consultazioni future.

IT

1 Istruzioni di sicurezza

Queste istruzioni proteggono da lesioni personali e danni materiali.
Il mancato rispetto fa decadere la garanzia.

Chi può usare il camino

- Il camino non deve essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive delle necessarie conoscenze. Può essere usato da persone che hanno letto questo manuale e comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con il camino e devono essere sempre sorvegliati quando è acceso.
- Tenere lontani i bambini di età inferiore a 10 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Non accendere il camino in presenza di animali domestici nella stessa stanza.
- Non accendere il camino sotto l'effetto di alcol.

Posizione e ambiente

- La superficie deve essere in piano, senza rischio che il camino scivoli o si ribalti. Fissare il camino alla superficie.
- Mantenere almeno 1 metro di distanza tra il camino e tutto ciò che può prendere fuoco, come tende, tappeti e mobili.
- Non usare il camino in un ambiente privo di ventilazione (naturale o meccanica). Negli ambienti inferiori a 7 m², aerare continuamente durante il funzionamento.
- Non usare il camino se può essere presente gas infiammabile.
- Non usarlo in roulotte, barche, veicoli o altri ambienti in movimento.
- Non usare il camino per cucinare, scaldare acqua, grigliare o riscaldare oggetti.

2 Accensione e combustibile

Accensione e spegnimento

- Non lasciare mai la stanza mentre il camino è acceso.
- Non sporgersi sopra il camino durante l'accensione; accenderlo dalla maggiore distanza possibile. Chi ha capelli lunghi o barba deve proteggersi.
- Non soffiare sulla fiamma: soffiando diventa più grande. La fiamma si spegne quando le viene tolta l'aria; usare l'asta di spegnimento.
- Tenere sempre un estintore vicino al camino.
- Non spostare il camino mentre è acceso.

> ⚠ **Non versare mai combustibile in un camino acceso.**
> Per il rabbocco, spegnere il camino e lasciarlo raffreddare per 20 minuti. Il bioetanolo versato in un bruciatore caldo evapora e si infiamma all'accensione.

Combustibile

- Usare esclusivamente bioetanolo liquido. Il bioetanolo è infiammabile; maneggiarlo con cura. Il combustibile serve solo per la combustione e non deve essere ingerito.
- Conservare il combustibile fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Dopo il riempimento, chiudere bene la bottiglia del combustibile e tenerla ad almeno 1 metro dal camino. Non tenere mai combustibile vicino a un camino acceso.
- Non versare mai nel bruciatore più combustibile della quantità massima indicata sotto; il combustibile in eccesso può fuoriuscire a spruzzo sotto pressione.
- Se durante il riempimento si versa del combustibile, asciugare completamente la superficie, chiudere il coperchio e attendere 30 minuti prima di accendere.
- Non accendere mai un camino che perde combustibile; rivolgersi a noi.
- Si consiglia di lasciar bruciare completamente il combustibile versato.


Quantità massima di combustibile per bruciatore


Lunghezza bruciatore	32 cm	45 cm	60 cm	90 cm
Quantità massima	1,5 L	2,5 L	3,5 L	4,5 L

Per altre dimensioni del bruciatore, rispettare la **capacità di combustibile** indicata nei dati tecnici del prodotto.

3 Funzionamento

La parte del camino in cui arde la fiamma è il bruciatore. Usarlo solo dopo averlo fissato come descritto nelle istruzioni di sicurezza.

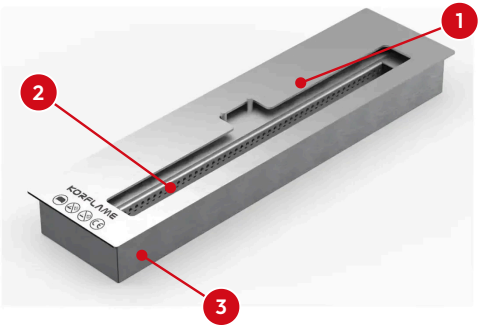

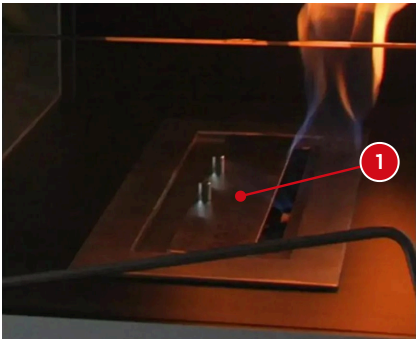


1	Coperchio di spegnimento e regolazione fiamma
2	Zona di combustione: qui si versa e brucia il combustibile liquido
3	Corpo del bruciatore
4	Asta di spegnimento

1. Aprire il coperchio del bruciatore (1) con l'asta di spegnimento (4).
2. Alla prima accensione, versare il bioetanolo liquido nella zona di combustione (2) con una pompa o un imbuto. In caso di rabbocco, verificare prima che non vi sia fiamma e attendere 20 minuti dallo spegnimento.
3. Chiudere bene la bottiglia del combustibile e riporla lontano dal camino.
4. Accendere la zona di combustione con un accendino lungo.
5. Per spegnere, chiudere il coperchio (1) con l'asta di spegnimento (4); senza aria la fiamma si spegne.

4 Installazione e uso sotto un televisore

- Usare intorno al bruciatore solo materiali non combustibili: pietra, ceramica, marmo, vetro temperato, metallo. Se il mobile è in cartongesso, rivestirlo con uno di questi materiali.
- Lasciare **almeno 40 cm** tra il bruciatore e la superficie sovrastante e **5 cm** tra il bruciatore e la parete posteriore. Ai lati non serve spazio. Se davanti si usa un vetro, lasciare uno spazio anche sul davanti.
- Ordinare il camino prima di realizzare la nicchia, così da prendere le misure dal prodotto stesso.
- Se il camino è usato sotto un televisore, installare sempre un separatore (una mensola o un'altra barriera) tra i due; altrimenti il calore che sale danneggerà il televisore. Se possibile, isolare la superficie interna sopra il bruciatore con lana ceramica.

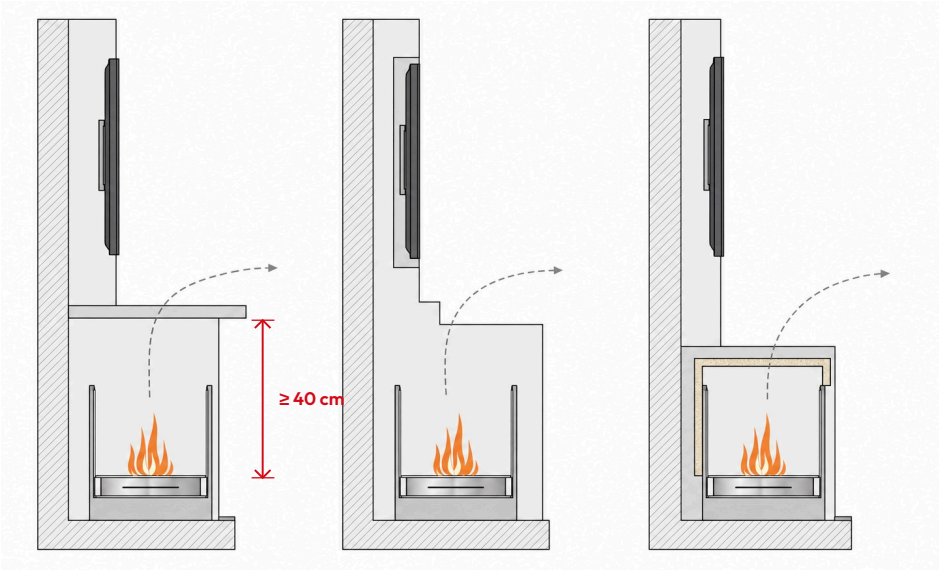

A · Mensola divisoria **B · TV incassata** **C · Lana ceramica**

Sezioni, non in scala. La linea tratteggiata indica l'aria calda che sale.

5 Cura e manutenzione

- Pulire il bruciatore e il corpo solo a freddo, con un panno morbido e umido. Non usare detergenti abrasivi o solventi.
- Non versare mai acqua o detergenti nel bruciatore.
- Dopo 2 anni di utilizzo, far controllare il camino dal rivenditore. Non usare un camino il cui bruciatore presenti danni, perdite o corrosione.